


CONEXIONES Hidráulicas

No Presurizado

ENERGYGREEN


No Presurizado

Calentador Solar

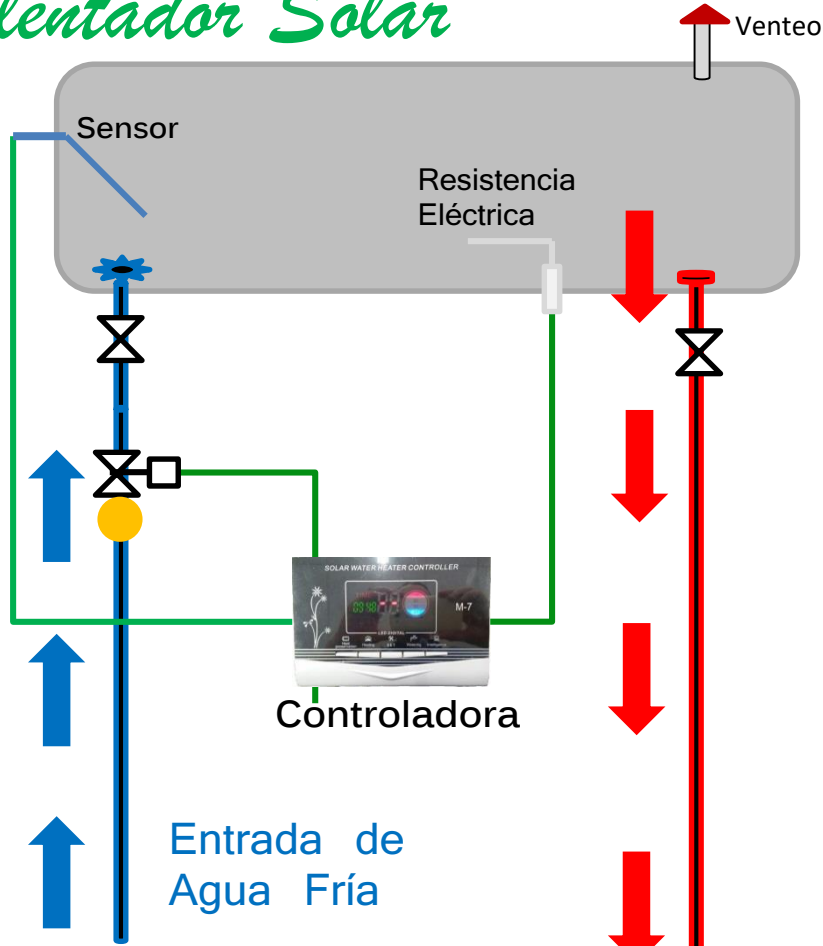

Calefón Eléctrico

Se coloca un tapón a la entrada de agua de OSE

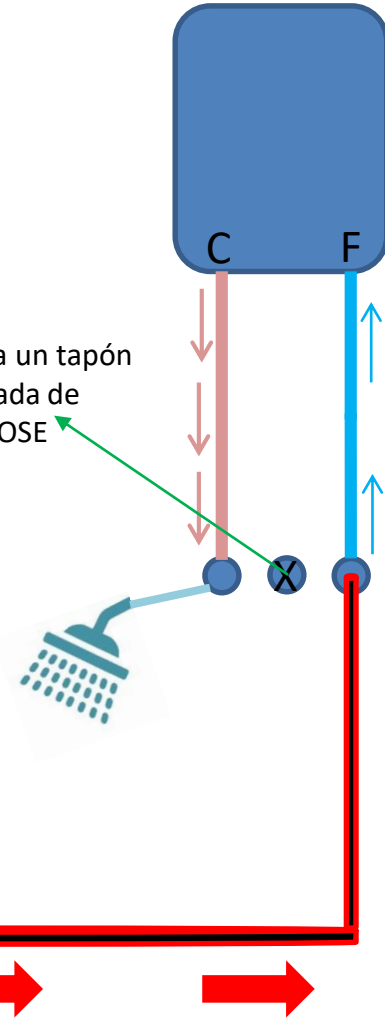

● - Unión doble

⊗ - Llave de paso

⊗□ - Electroválvula

IMPORTANTE!

Mantenimiento:

Cambiar barra de Magnesio cada 2 años (o cuando se consuma).

Realizar una limpieza anual de los tubos por el lado de afuera con agua y jabón si nota que tiene una placa de polvo adherida.