




# Manual de Instalación



**Sistema No Presurizado**

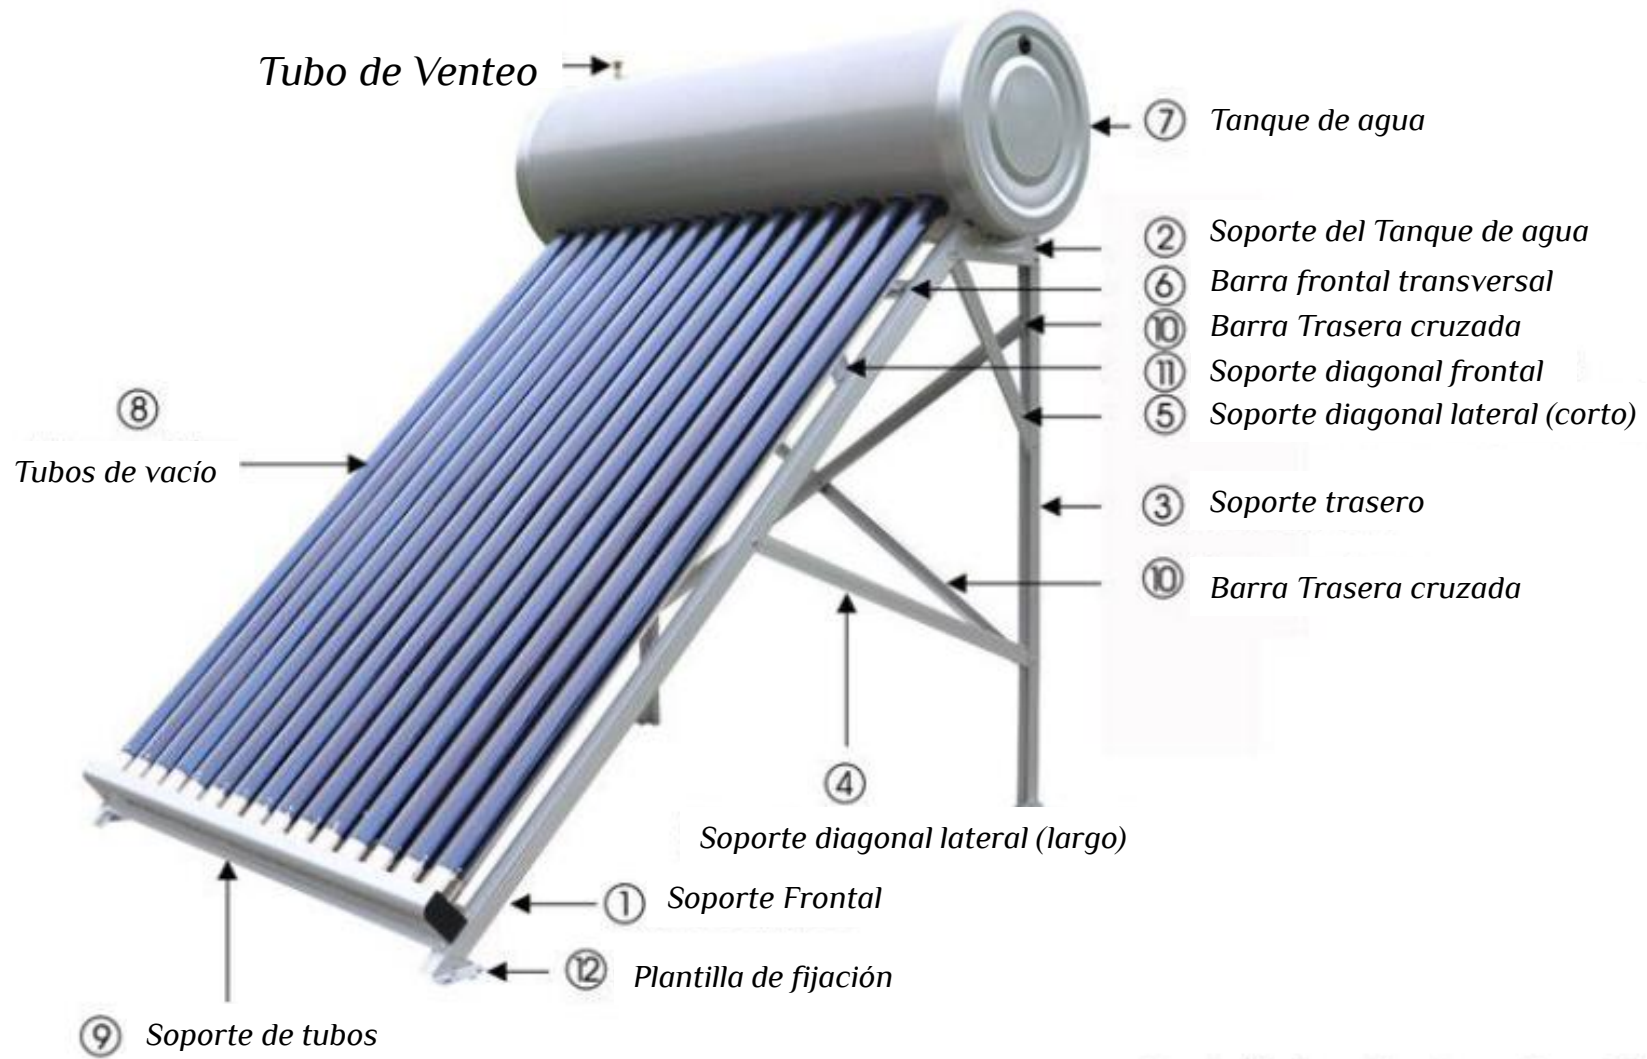

## Partes del Equipo

## ▶ PRINCIPALES COMPONENTES



① *Soporte Frontal*



② *Soporte del Tanque de agua*



③ *Soporte trasero*



④ *Soporte diagonal lateral (largo)*



⑤ *Soporte diagonal lateral (corto)*



⑥ *Barra frontal transversal*



7

Tanque de agua



8

Tubos de vacío



9

Soporte de tubos



10

Barra Trasera cruzada



11

Soporte diagonal frontal



12




Plantilla de fijación



Kit  
Tornillos  
y Tuercas



- ✓ Monte el soporte del tanque ② con el soporte frontal ① y el soporte trasero ③
- ✓ Conecte el Soporte diagonal lateral (largo) ④ y el Soporte diagonal lateral (corto) ⑤ con el soporte frontal ① y el soporte trasero ③
- ✓ Arme el otro lado de la misma manera
- ✓ Coloque las barras traseras cruzadas ⑩ en el soporte trasero ③

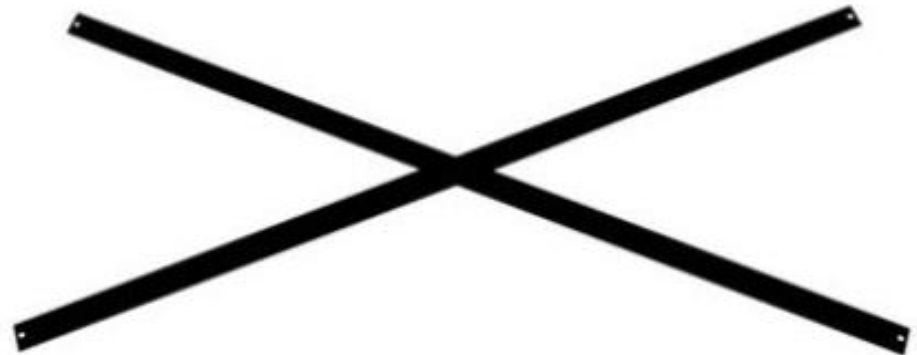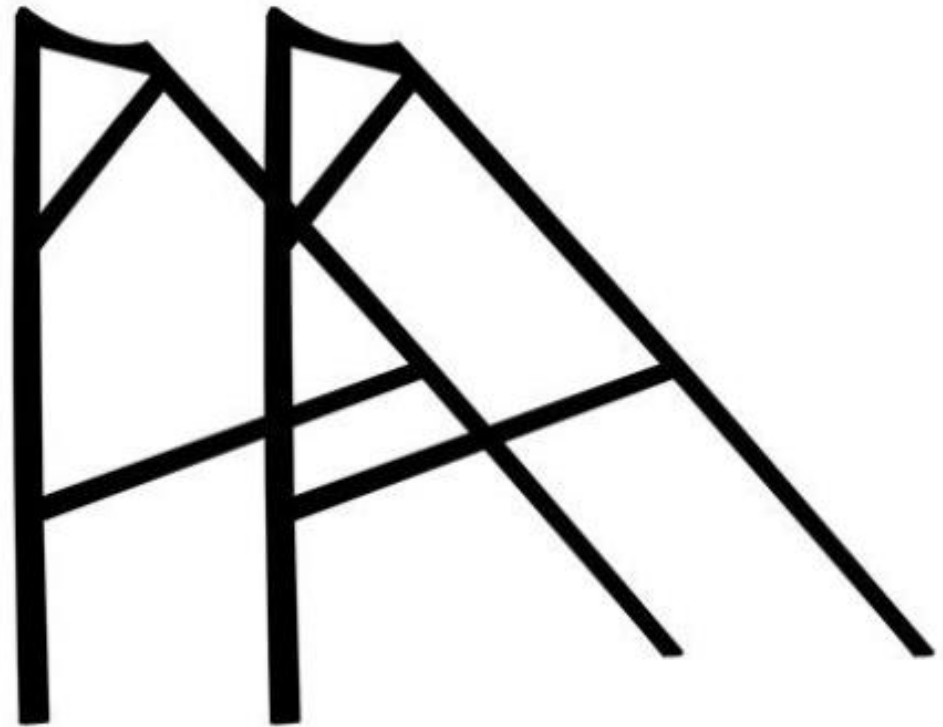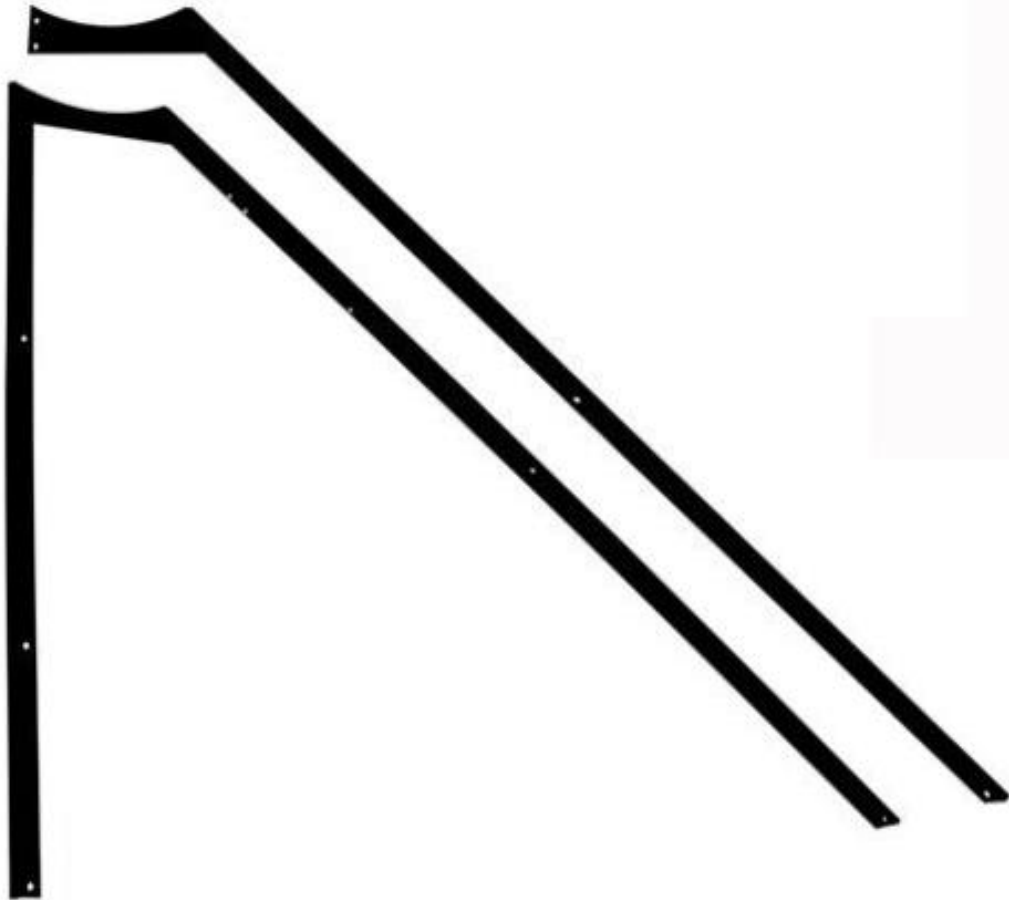



Montar el soporte diagonal frontal ⑪ y Barra frontal transversal ⑥ como figura arriba



Instalación del soporte diagonal lateral (corto) ⑤



Montar el soporte diagonal frontal ⑪ y la barra frontal transversal ⑥ en el soporte frontal ①


Montar el soporte de tubos ⑨ en el soporte frontal ①

Montar Plantilla de fijación ⑫ en el soporte frontal ① y el soporte trasero ③



- ☑ Colocar el tanque ⑦ en el soporte para tanques ②
- ☑ Colocar los tubos de vacío ⑧ dentro del tanque de agua ⑧ uno por uno (utilizar agua jabonosa o vaselina en pasta)
- ☑ Revise el sistema cuidadosamente después de la instalación y vea si todas las piezas están bien ajustadas
- ☑ Si todo está correctamente instalado, apreté todos los tornillos y asegúrelo al piso

*Bosquejo de instalación solar no presurizado con tanque auxiliar*

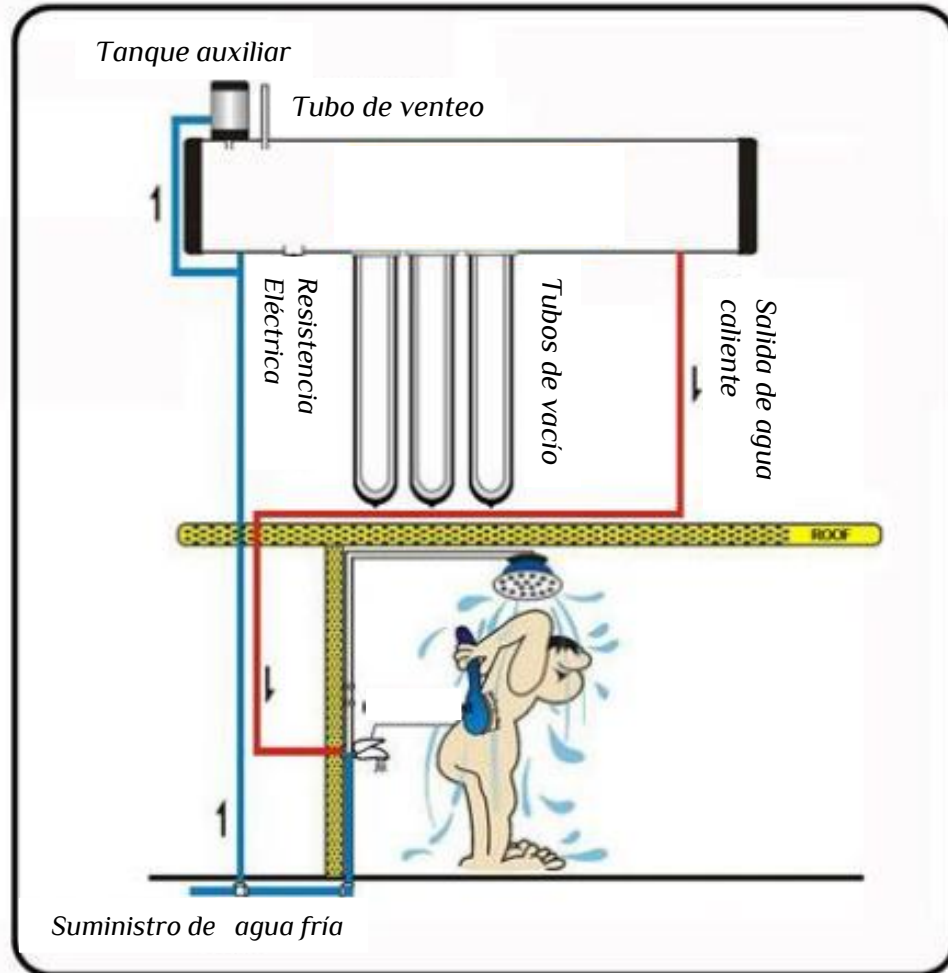

*Bosquejo de instalación solar no presurizado con Controladora M7*

